

ANLEITUNG:

GITARREN-SAITEN
KINDERLEICHT WECHSELN.

1) ALTE SAITE ENTFERNEN

2) ZIEHEN SIE DIE SAITE
DURCH DAS LOCH AM
SAITENHALTER / STEG.



DAS KURZE SAITENENDE
UNTER DAS LANGE
SAITENENDE BIEGEN.



3)




BEI DER HOHEN NYLON-
SAITE MACHEN SIE EINE
ZWEITE SCHLAUFE.

4) SCHLAUFE AM LANGEN SAITENENDE FESTZIEHEN.


ZUR BEFESTIGUNG DES KNOTENS
WIRD DAS KURZE ENDE DER SAITE
UNTER DEM RAND DES SAITENHALTERS
EINGEKLEMMT.

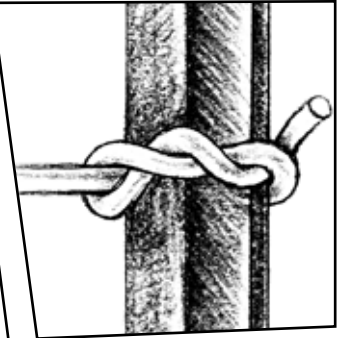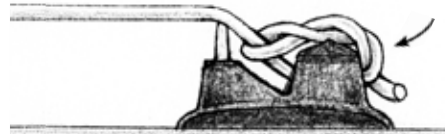


5) SAITE AN DER STIMMECHANIK EINFÄDELN, MIT EINER SCHLINGE AN
DER STELLACHSE BEFESTIGEN UND DIE SCHLAUFE AN DER AXHSE
FESTZIEHEN.

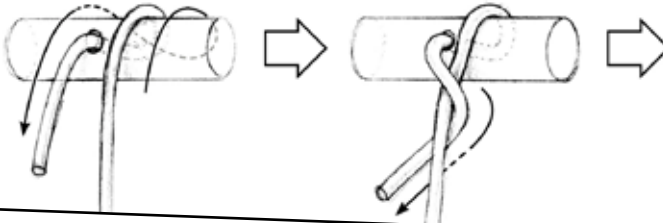


6) ANSCHLIESSEND KANN DIE SAITE ÜBER DEN
WIRBEL AUFGEDREHT UND GESpanNT WERDEN.
DAS ÜBERSTEHENDE ENDE MIT EINEM SAITEN-
SCHNEIDER ABSCHNEIPEN.

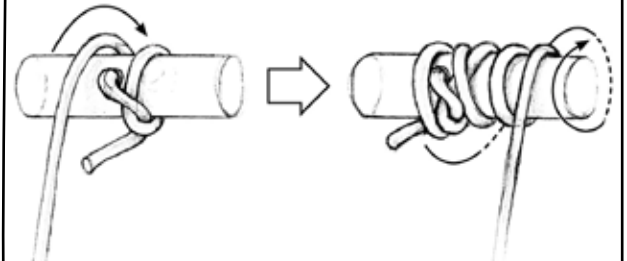

7)

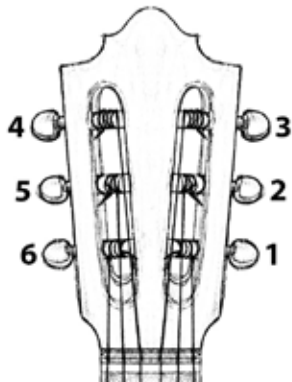

2, 3, 6

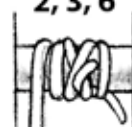

1, 4, 5



BEFESTIGUNG DER SAITEN:
SAITE 1, 4 UND 5 WERDEN AUF
DIE SELBE BESCHRIEBENE WEISE
BEFESTIGT.
DIE 2., 3. UND 6. SAITE WERDEN IN
ENTGEGENGESETZTER RICHTUNG
GEKNOTET UND
GEWICKELT.

NACHDEM SIE ALLE 6 SAITEN
AUFGEZOGEN HABEN, KÖNNEN
SIE DIE SAITEN STIMMEN.
DANACH SAITEN NOCHMALS
PEHNEN UND ERNEUT STIMMEN.

TIPP:

LASST AM BESTEN DIE FINGER VON
ZU BILLIGEN SAITEN, DA DIESE
MEIST SEHR SCHNELL VERSTIMMEN
ODER SOGAR SCHON BEIM AUFZIE-
HEN REISSEN.

DIE RICHTIGEN SAITEN SIND
UNGLAUBLICH WICHTIG, DAMIT IHR
MÖGLICHSST SCHNELL VOM ANFÄNGER-
GITARRENSCHÜLER ZUM PROFI-
GITARRISTEN AUFSTEIFEN KÖNNT!

>>> HANNABACH 890 SERIE!